


Download  
Datenblatt



## MM (ModbusMaster)

Diese Firmware-Erweiterung sammelt Modbus-Daten von angeschlossenen Slaves und legt diese beim Master auf neue Registeradressen ab. Die Slavedaten können bei einigen Türeingegeräten am Display des Masters angezeigt und bei manchen Geräten auch mitgespeichert werden. Das MM wird z.B. bei Verwendung unserer IO-M Erweiterungsmodule oder beim Anschluss von Abgangsmessungen benötigt.

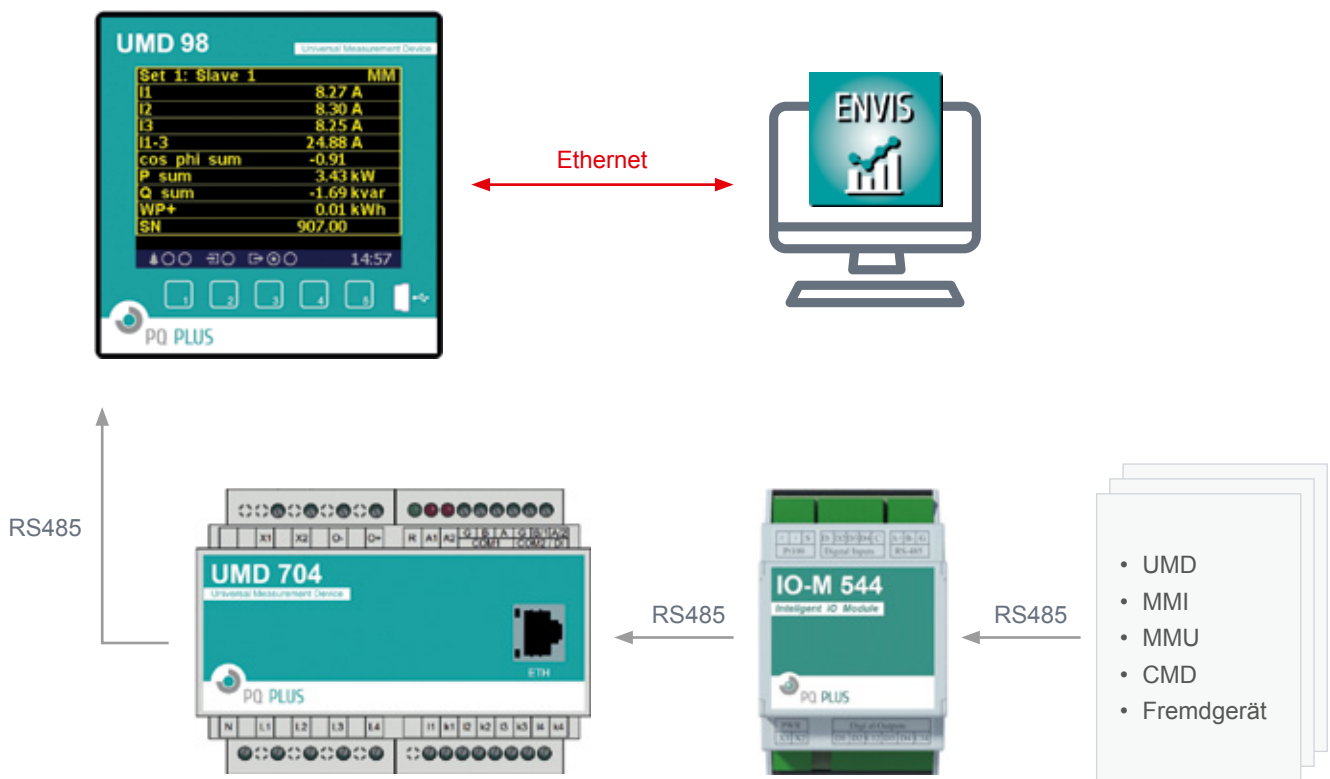

Bezeichnung	Mapping	Anzeige	Speicherung	Verfügbarkeit	Best.Nr.
MM	•	-	-	UMD 705E, UMD 807E	55.21.1340
	•	-	•	MMB 700, UMD 707, UMD 709, UMD 710	
	•	•	•	UMD 97E, UMD 98, UMD 913	